


TANKNINGSINSTRUKTION

ESSU

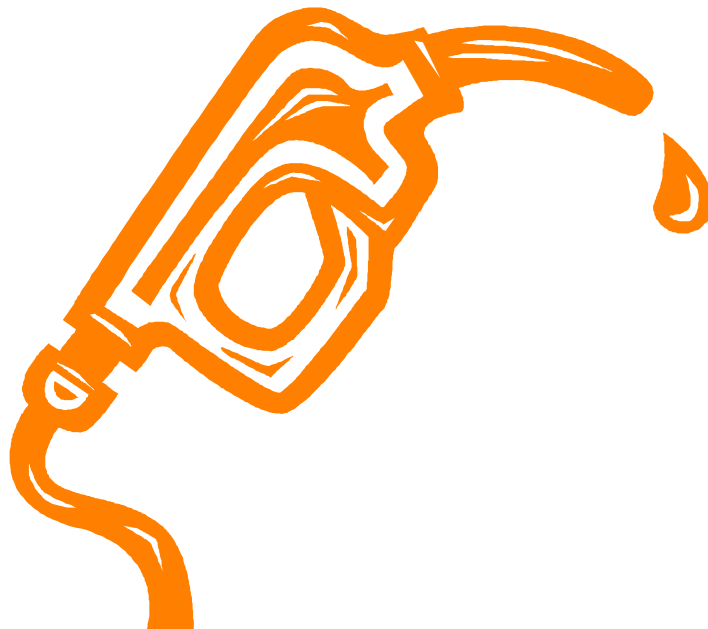

AVGAS 100LL
JET A1
91/96 UL

AVGAS 100LL




Börja med att låsa upp tankskåpet märkt "AVGAS 100LL".




Hänglåset sitter under "gummiläppen".



Kontrollera att nödstoppet är utdraget.

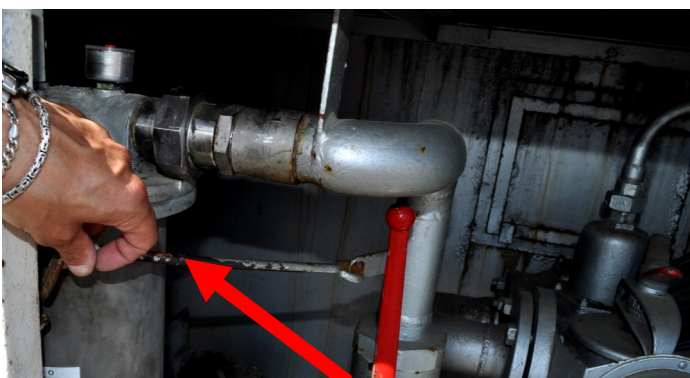


Vänstra dörren hålls fast med en krok på insidan.

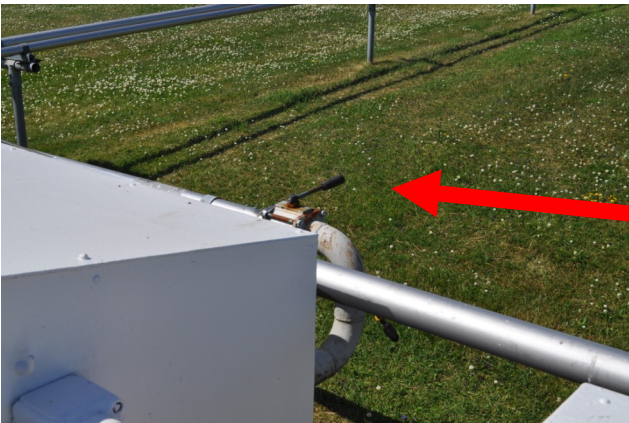

Vrid kranen på baksidan av skåpet till öppet läge.



Kranen är i öppet läge när den vrids längs med röret.

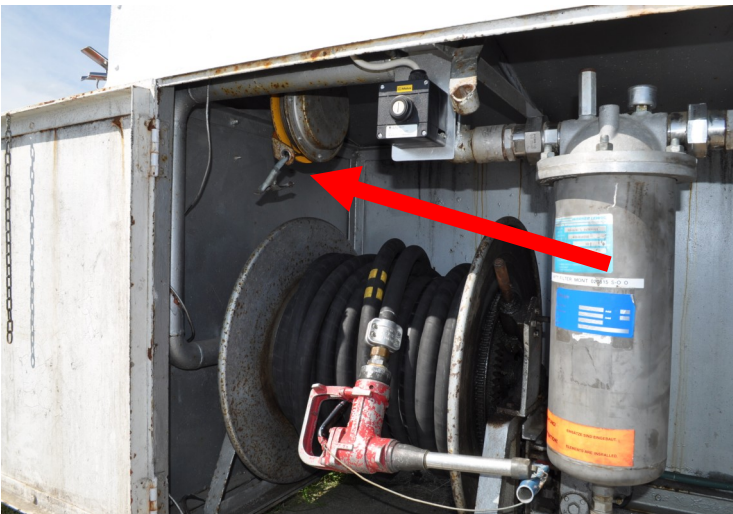

Dra ut och koppla återledningskabel.




Nollställ räkneverket.
Du får också en redovisning i nyckelskåpets fönster på antal liter.



Tryck reglaget till vänster innan slangutrullning.




Rulla ut slangen och placera munstycket på slangen enligt bilden.

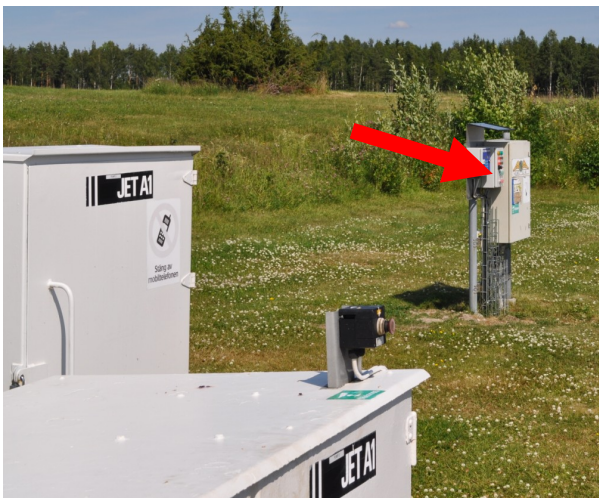

Gå bort till "nyckelskåpet".



Tryck Din "nyckel" mot den blanka knappen.


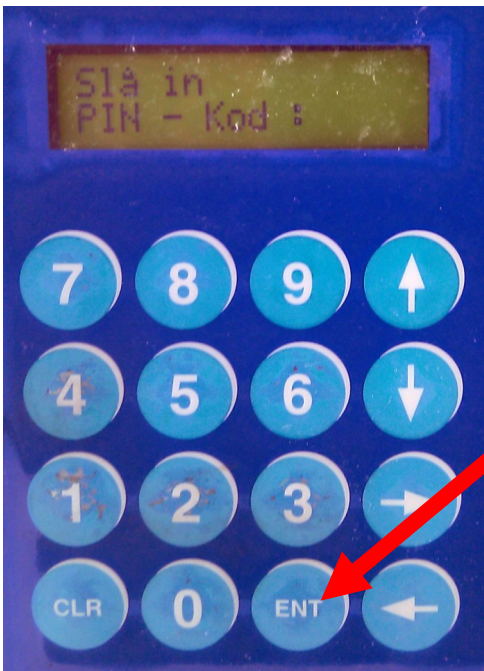


Slå därefter in Din pinkod, avsluta med ENT.

Tryck "1" för att välja AVGAS-pumpen.




Starta PUMP 1 genom att trycka på den vänstra gröna START-knappen för AVGAS. Tanka!

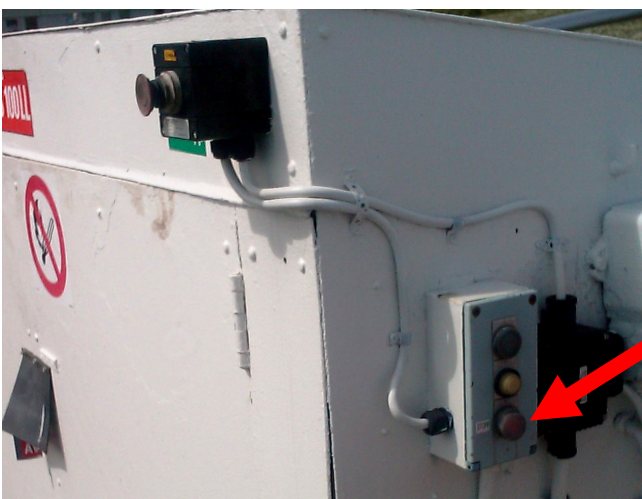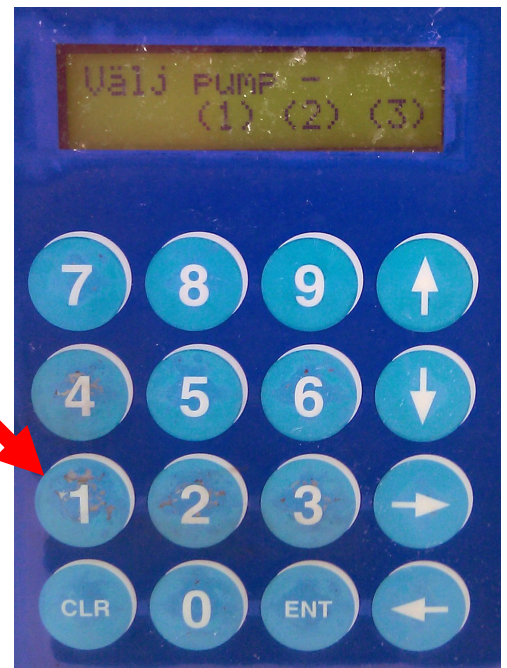

När Du tankat klart stoppar Du pumpen genom att trycka på röda knappen .



Tryck reglaget till höger innan slanginrullning.

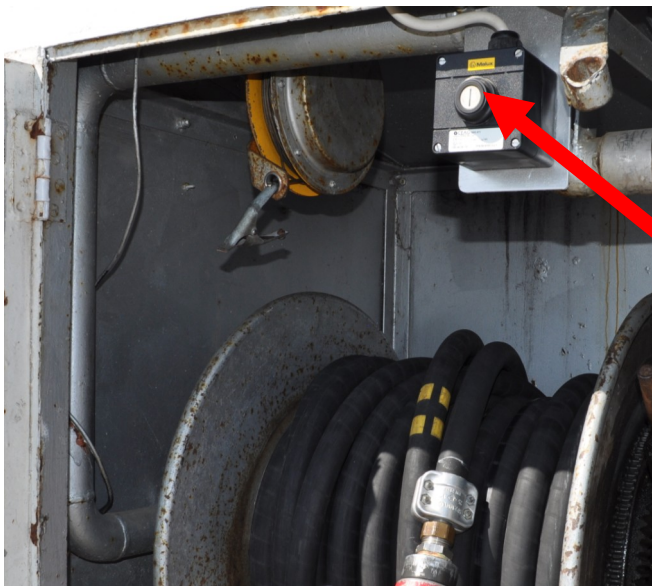

"Styr" in slangen med jämn fördelning över trumman samtidigt som Du trycker på knappen. Rulla in återledningskabeln.



Stäng dörrarna (glöm inte haken på vänstra dörren) och lås hänglåset.



Stäng kranen på baksidan av skåpet .

NÖDCHECKLISTA

AVGAS 100LL

Vid eventuellt läckage:

-Tryck på NÖDSTOPP



-Stäng kranen på baksidan av skåpet:



-Vid eventuell brand, använd brandsläckare

-Larma **112** samt **016-94020**


JET A1



Börja med att låsa upp tankskåpet märkt "JET A1".




Hänglåset sitter under "gummiläppen".

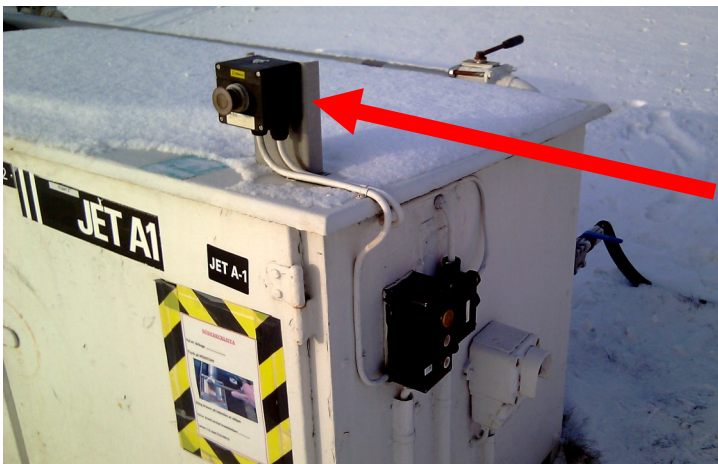


Kontrollera att nödstoppet är utdraget.




Vrid kranen på baksidan av skåpet till öppet läge.

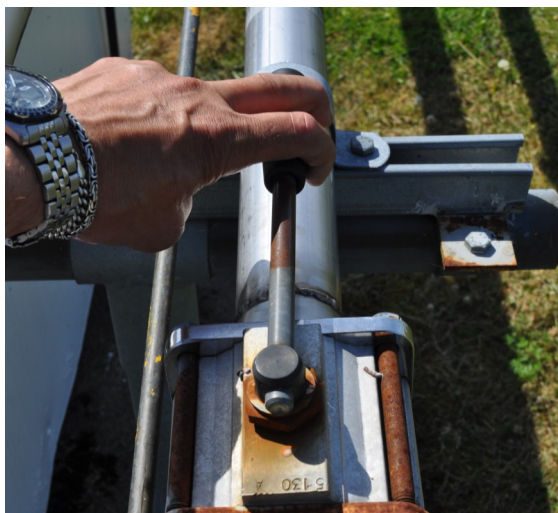


Kranen är i öppet läge när den vrids längs med röret.

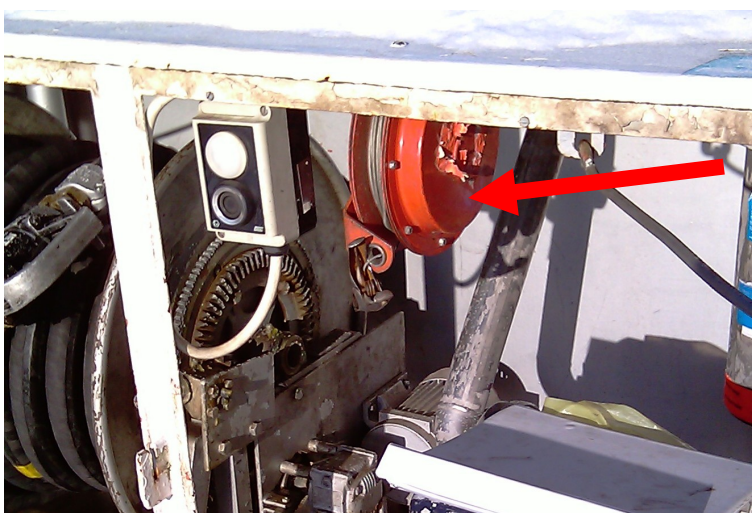

Dra ut o koppla återledningskabel.

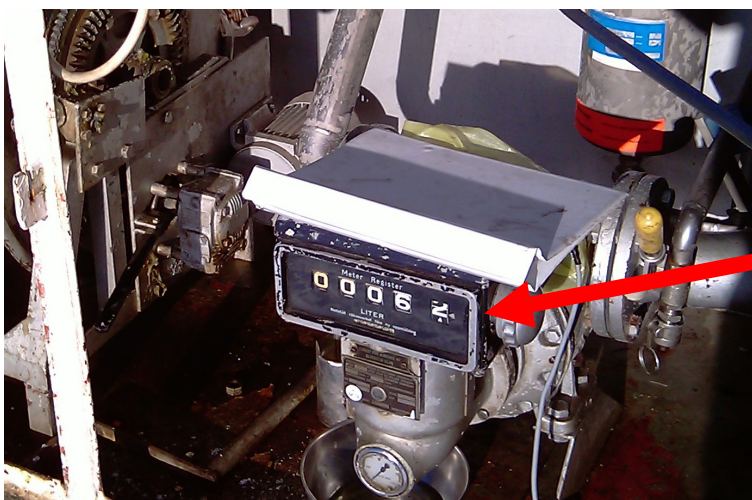


Nollställ räkneverket.
Du får även en redovisning i
nyckelskåpets fönster på antal
liter.

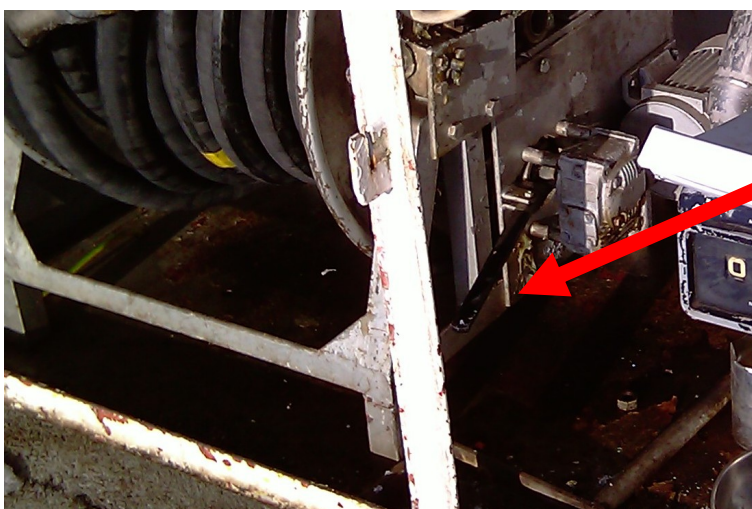

Tryck reglaget till vänster
innan slangutrullning.



Rulla ut slangen och placera munstycket på slangen enligt bilden.

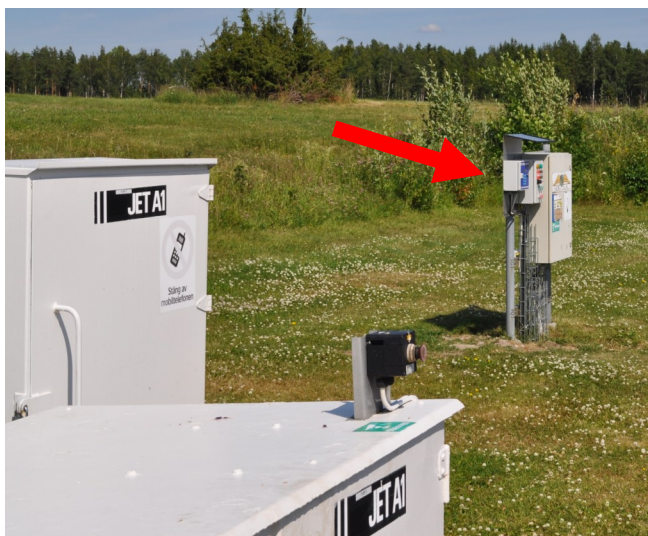



Gå bort till "nyckelskåpet".



Tryck Din "nyckel" mot den blanka knappen.

Slå därefter in Din pinkod, avsluta med ENT.

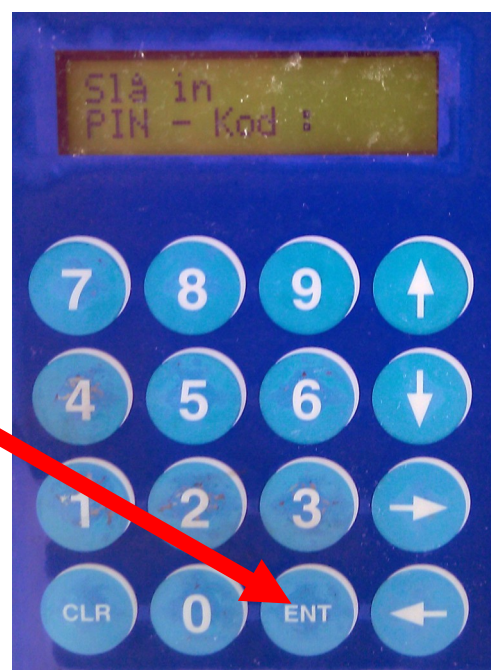


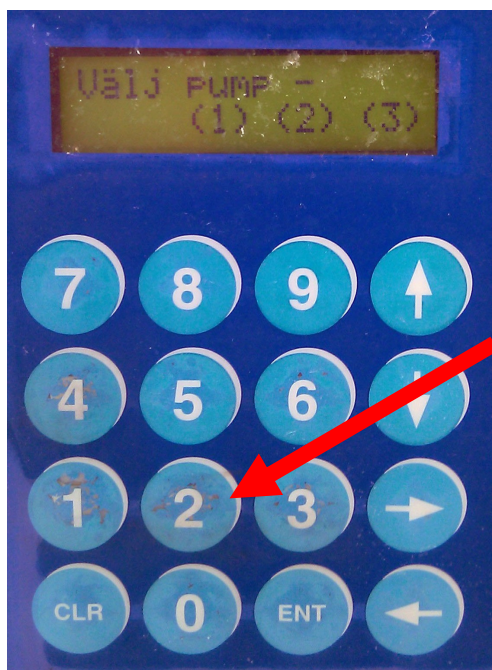


Tryck "2" för att välja JET A1-pumpen.




Starta PUMP 2 genom att trycka på den högra gröna START-knappen för JET A1. Tanka!

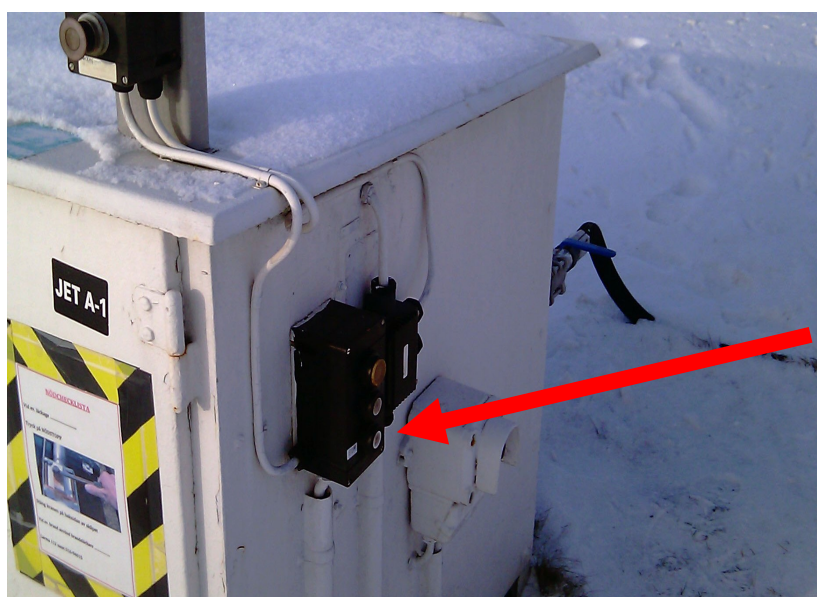

När Du tankat klart stoppar Du pumpen genom att trycka på den nedersta av de tre knapparna.

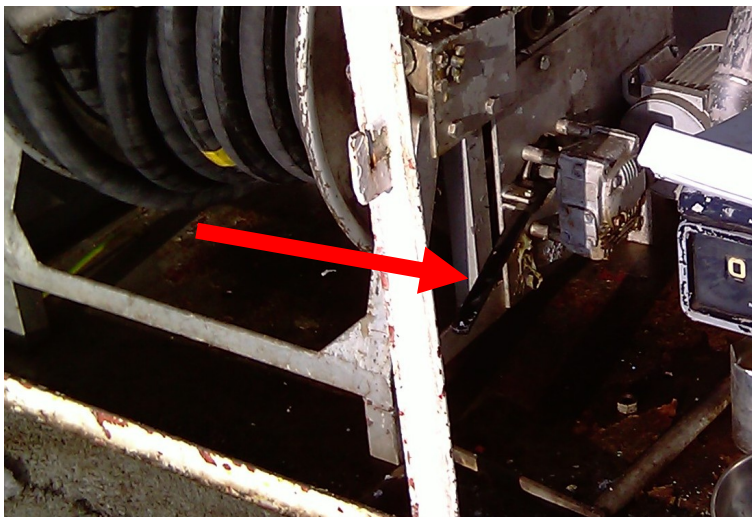

Tryck reglaget till höger innan slanginrullning.

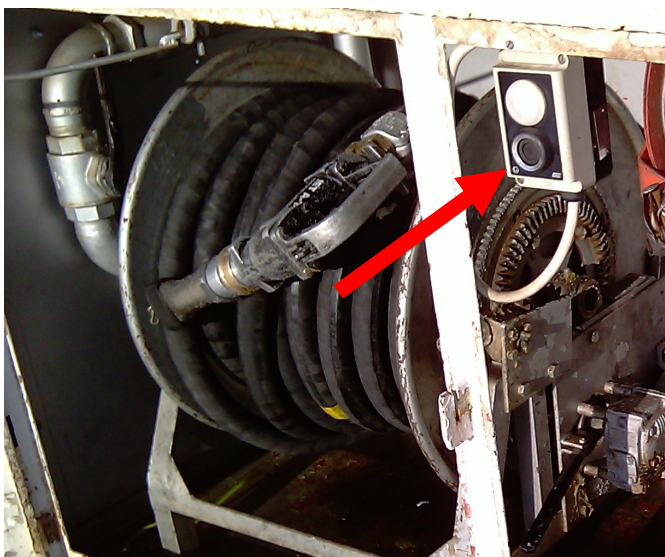

"Styr" in slangen med jämn fördelning över trumman, samtidigt som Du trycker på knappen.
Rulla in återledningskabeln.



Stäng och lås skåpet.



Stäng kranen på baksidan av skåpet .

NÖDCHECKLISTA

JET A1

Vid eventuellt läckage:

-Tryck på NÖDSTOPP



-Stäng kranen på baksidan av skåpet:



-Vid eventuell brand, använd brandsläckare

-Larma **112** samt **016-94020**

91/96 UL



Börja med att låsa upp tankskåpet märkt "HJELMCO 91/96 UL".



Nollställ räkneverket.

Rulla ut och koppla återledningskabeln.



Rulla ut slangen och placera munstycket på slangen enligt bilden.




Gå bort till "nyckelskåpet".





Tryck Din "nyckel" mot den blanka knappen.


Slå därefter in Din pinkod, avsluta med ENT.

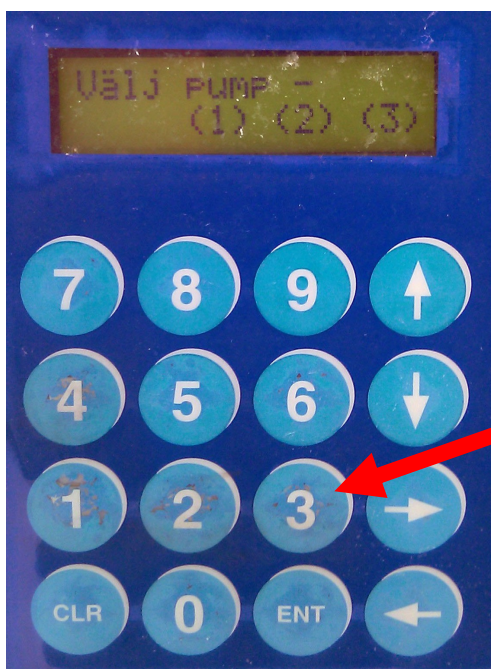

Tryck "3" för att välja 91/96-pumpen.

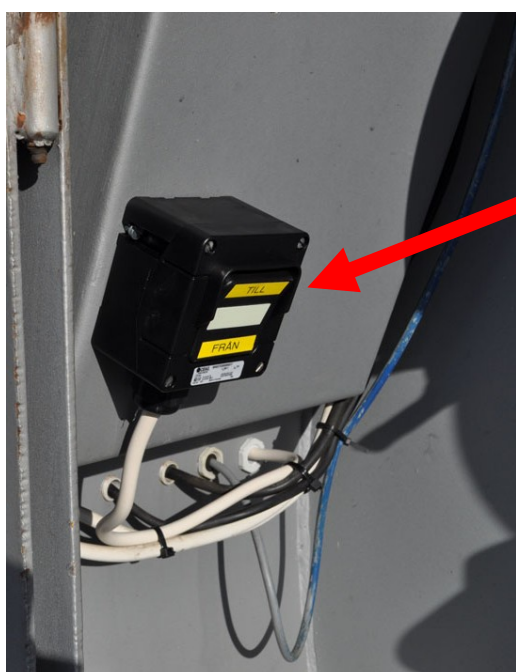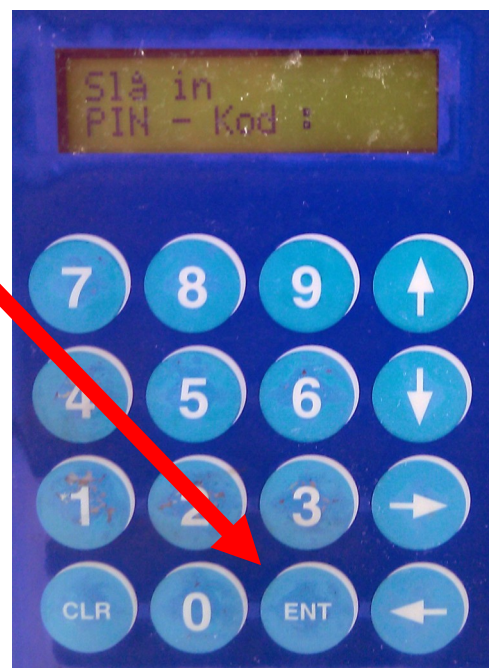

Starta pumpen genom att placera strömställaren i läge "START". Den sitter på vänstra insidan av 91/96-anläggningen. Tanka!

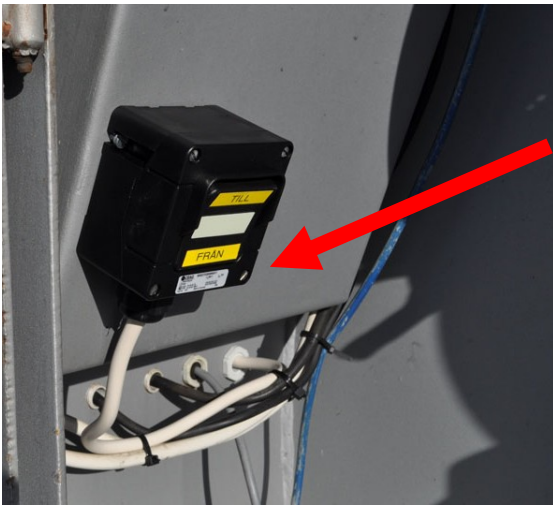

När Du tankat klart slår Du av pumpen.



Slangen hängs upp så att den ej har kontakt med underlaget. Detta för att undvika fastfrusen slang vintertid.
Gör EJ som på bilden.



Häng slangens munstycke innanför den låsbara dörren.



Stäng och lås skåpet.

NÖDCHECKLISTA

91/96 UL

Vid eventuellt läckage:

-Stäng av pumpen



-Placera slang och munstycke innanför invallningen

-Vid eventuell brand, använd brandsläckare

-Larma **112** samt **016-94020**

****Tänk på att stänga av mobiltelefonen i samband med tankning****

Kontaktinfo:

016 - 940 20 (Eskilstuna Flygplats)

ats@eskilstunaflygplats.se

www.eskilstunaflygplats.se

COM:

126.850 (Eskilstuna AFIS)

130.600 (Västerås TWR)

120.150 (Sweden Control)

129.175 (Sweden Control, norr om ESSU)

NAV:

402 (LX - NDB)

362 (NN - NDB)

110.90 (SU - ILS LOC DME)

112.80 (ARS - VOR DME)

Väderinfo:

www.eskilstunaflygplats.se - Klicka på  för en översikt av väderläget

www.lfv.se/fpc

www.aro.lfv.se

08-797 63 40 (Flight Planning Center)

127.600 (Stockholm VOLMET)

122.600 (Arlanda MET Office)



TREVLIG FLYGTUR

- AVSIKTLIGT BLANK -